


Putzmeister

Betonpumpe


BSF 38-5.14 H

Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

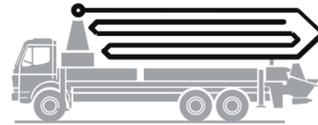

.16 H

.16 H LS

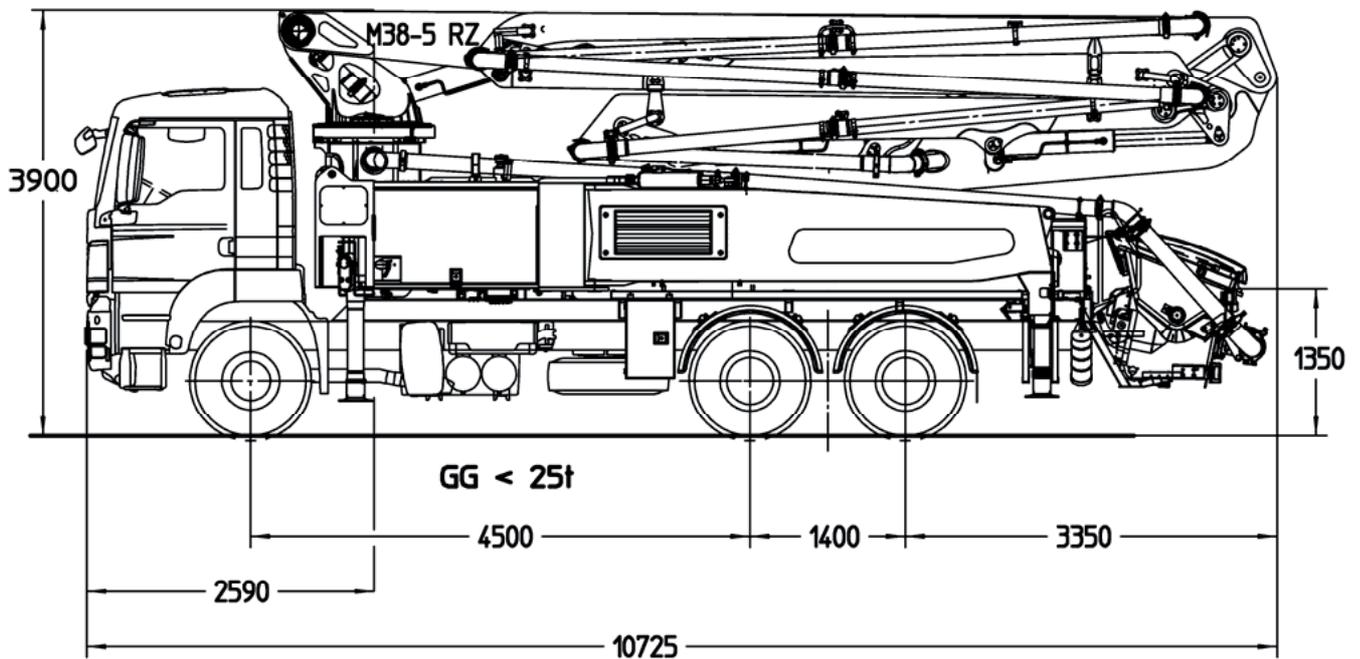

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Fahrerhaus, Pumpe und Ausstattung.
Maße in mm, beispielhaft für MAN TGS 26.400.



Technische Daten

Verteilermast M 38-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	37,5
Reichweite	brutto	m 32,8
	netto	m 30,3
Reichtiefe max.	m	25,3
Ausfalthöhe	m	7,4
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.14 H	.16 H	.16H LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	140	160	-
	Förderdruck	bar	70	85	-
	Hübe	1/min.	27	31	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	88	108	160
	Förderdruck	bar	112	130	85
	Hübe	1/min.	17	21	26
	Förderzylinder	Ø mm	230	230	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

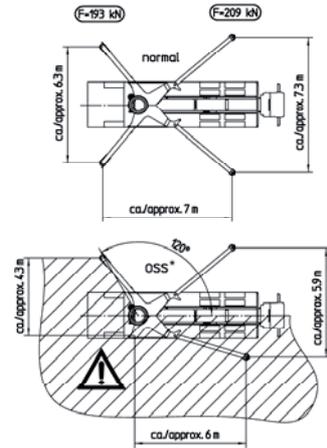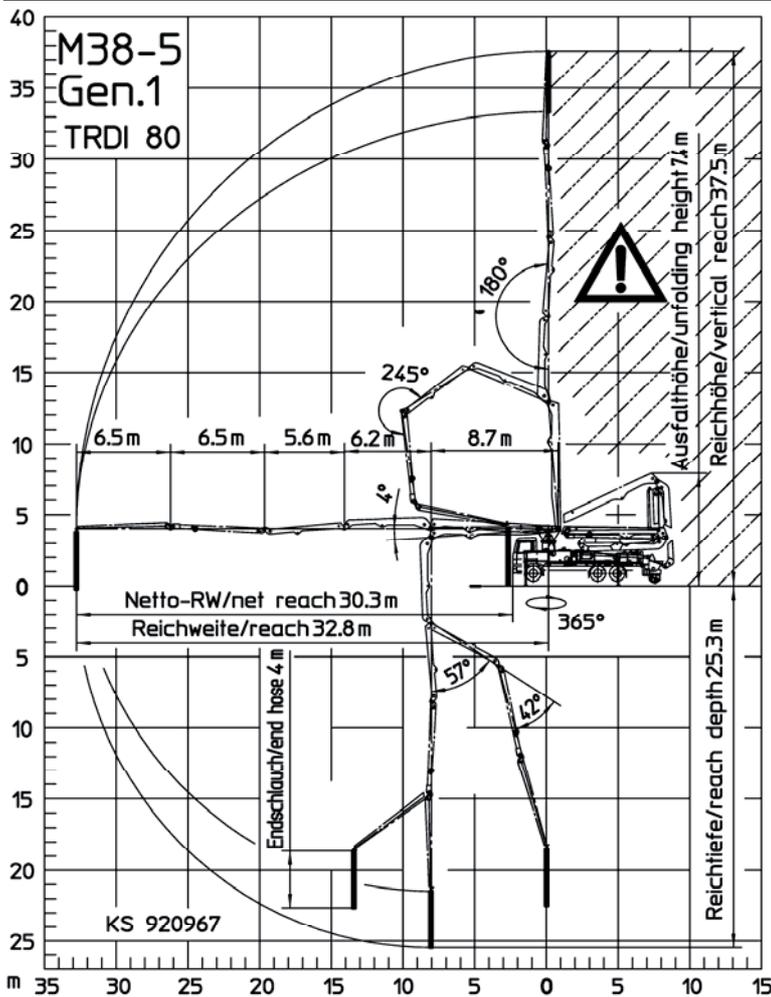

*) OSS not included in series range
OSS ist nicht im Serienumfang enthalten

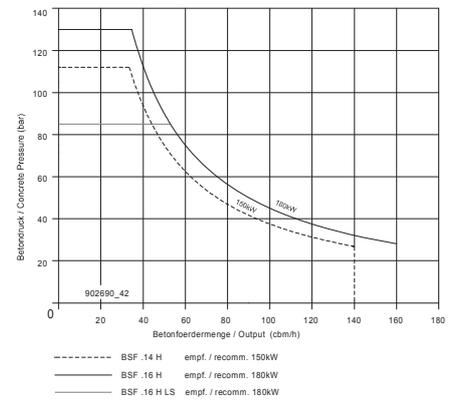

Alle Daten max. theoretisch



Bereich in dem nicht mit dem
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Lieferumfang Serie

Abschleppöse	Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)	Reinigungsdeckel mit Schiebepin
Abstützplatten an Schwenkbein in Halter	Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket	Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk-u. Ort-Bedienung
Anschlüsse für Noteinspeisung	Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter	Rührwerkssicherheitsabschaltung als RFID mit Anlaufschutz
Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, abnehmbar LED	Fettzentral schmierung Trichter, elektrisch	Schwammkugel-Behälter
Aufstiege, erste Stufe klappbar	Förderkolben "Kompakt" (16 H), "Single" (16 HLS)	Spritzschlauch 10 m inkl. Halter
Beleuchtung Modulschrank LED	Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket	Spritzschutz starr
Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl	Förderzylinder verchromt	Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
Betontrichter RS 909 mit Rührwerk	Funkfernsteuerung Ergonic 2.0 mit Display, mit Kabel verwendbar	S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
Betriebsanleitung (1 x Papier, 1 x CD-ROM), Ersatzteil-Listen	Gelenkwelle wartungsfrei	Verschleißbrille DURO 22
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör	Gummikragen Betonpumpentrichter	Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")
C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung	Handlauf links und rechts (nicht EWR)	Wassertank 800 l
Diagnose-Schnittstelle	Klappbogen mit Reinigungsöffnung	
Einstelloptionen u. Masch.-Fehlermanagement (EGD-RC)	Lieferscheinbox, Kunststoff	
Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5"	Pendelplatten	
	Pritsche rutschhemmend	

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen
Optionsangebot.